



Avantree® Q5049  
4 HEADPHONES  
1 TRANSMITTER  
WIRELESS AUDIO SYSTEM  
Model No.: WSH-T-5049


|                       |    |
|-----------------------|----|
| User Manual           | EN |
| Bedienungsanleitung   | DE |
| Mode d'emploi         | FR |
| Manuale di Istruzioni | IT |
| Manual de Usuario     | ES |

Please visit




[www.avantree.com/product-support/q5049](http://www.avantree.com/product-support/q5049)  
for detailed step-by-step setup guide


Box Contents

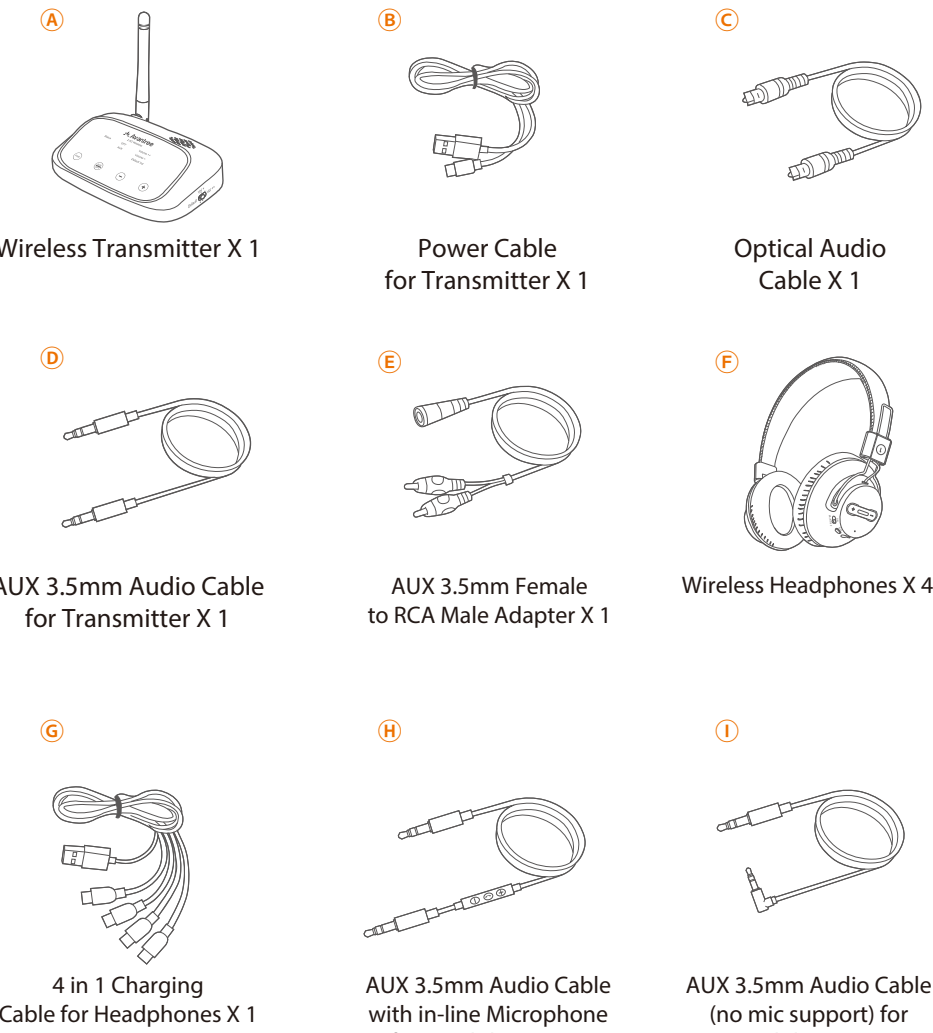

Product Overview

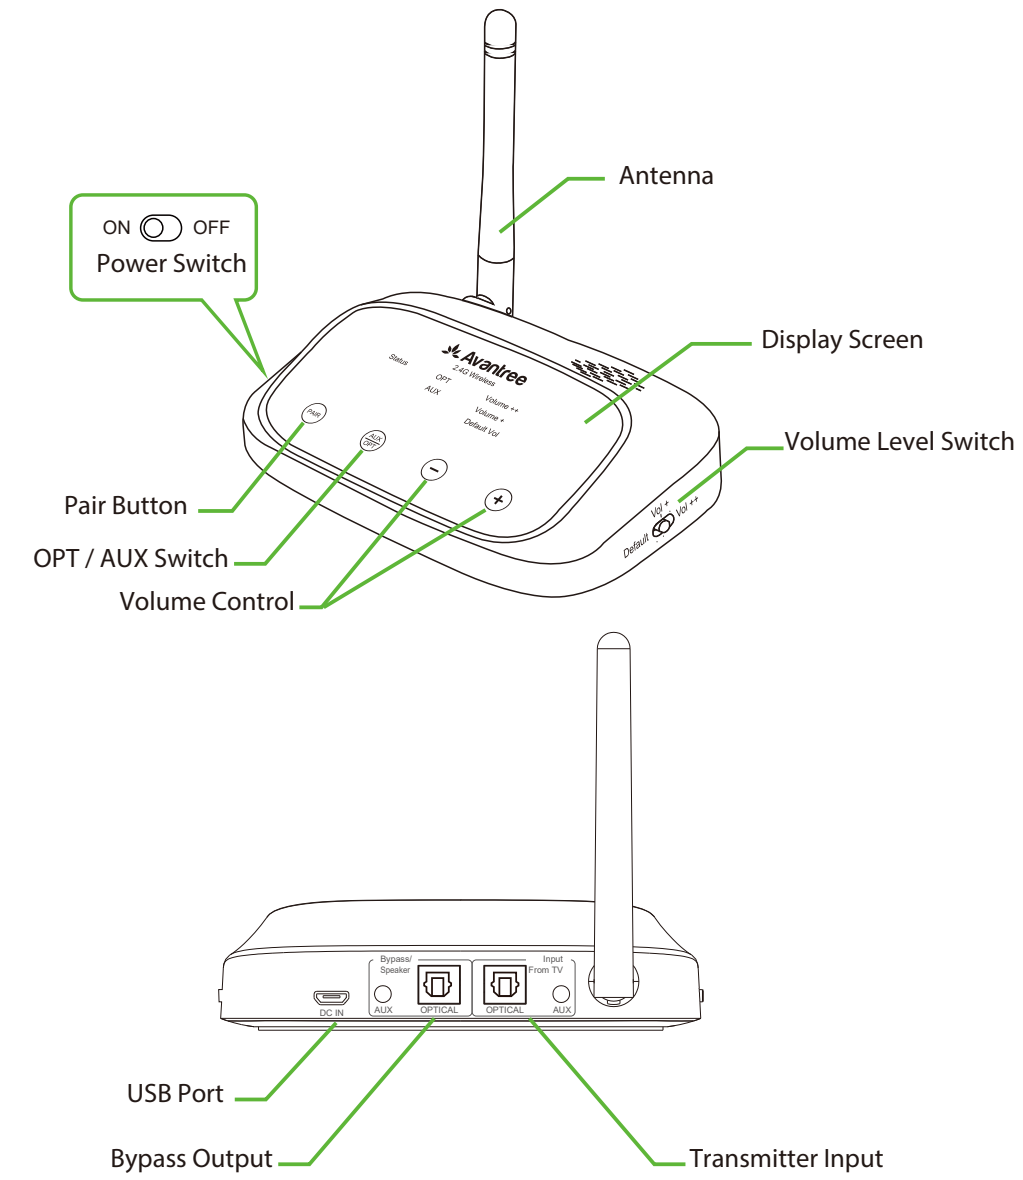


|                         |                           |                                                                                                            |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ON  OFF                 | <b>Power on / off</b>     | Slide the power switch to ON  / OFF                                                                        |
|                         | <b>Pairing mode</b>       | Press and hold  for 3s until "Status" indicator starts flashing WHITE rapidly                              |
| Vol +  Vol -<br>Default | <b>Volume mode adjust</b> | Toggle the volume switch to change between "default mode" / "Vol+" (loud mode) / "Vol++" (extra loud mode) |
|                         | <b>Volume adjust</b>      | Single press  /  volume up or volume down until desired volume                                             |
|                         | <b>Audio input adjust</b> | Press  once to toggle the audio input mode "AUX" / "OPT"                                                   |

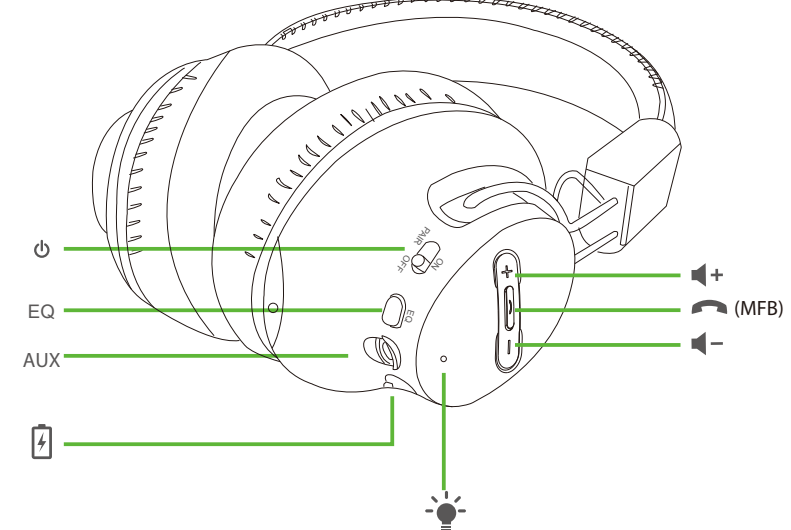


|  |                                   |                                                                                                                                                                                                                |
|--|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Power on / off</b>             | Slide the power switch to ON  / OFF                                                                                                                                                                            |
|  | <b>Pairing mode</b>               | From Power ON status, slide the power switch to PAIR and hold for 3s  until the LED flashes BLUE quickly                                                                                                       |
|  | <b>Volume up / down</b>           | Press  /  once                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>Single side volume adjusts</b> | Hold  for 2s until you hear "Left volume adjust" / "Right volume adjust", then press  /  once to adjust the volume separately.<br>Hold  for 2s until you hear "Stereo mode" to exit single side volume adjust. |
|  | <b>Headphone mute / unmute</b>    | Press  once to mute / unmute headphones speakers                                                                                                                                                               |
|  | <b>Music (balanced mode)</b>      | Press EQ button once  to toggle EQ modes                                                                                                                                                                       |
|  | <b>Dialogue (clear voice)</b>     |                                                                                                                                                                                                                |

English

Turn On & Connect the Transmitter and Headphones

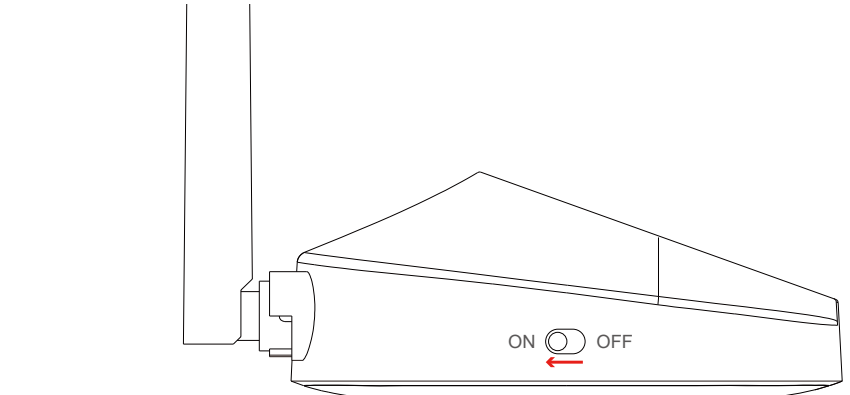


- Power up the transmitter – Connect the transmitter to your TV's USB port or any other power source that supports 5V/500mA-2A via the provided USB cable.  
Turn on the transmitter by sliding the power switch to the "ON" position.

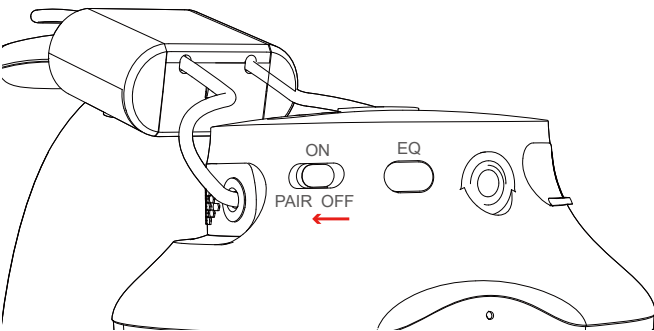


- Turn on the headphone – Slide the power switch to "ON"
  - Wait for a few seconds until they automatically reconnect. Once connected the headphones LED will show solid BLUE
- Note:** The four headphones and the transmitter of Q5049 are factory pre-paired.  
For future use, all the devices will auto-reconnect once they are powered on.

Connect the Transmitter to your TV or other audio source  
Check your audio source output options before connecting

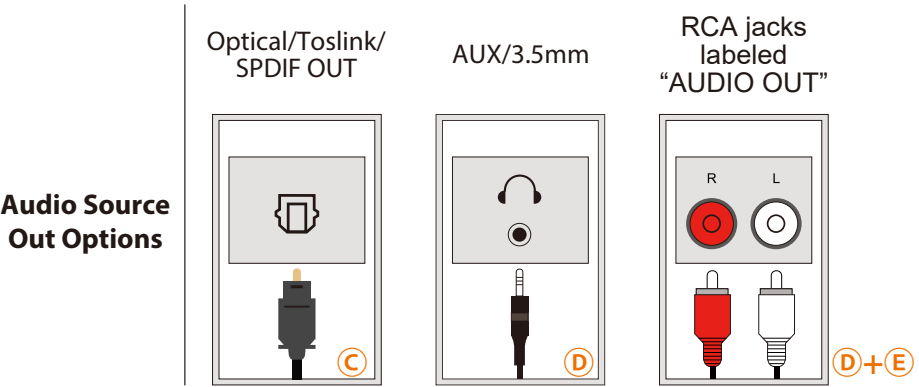

If your TV has Optical Out>

- Please use the Optical cable to connect the transmitter and TV. Ensure the "OPT" LED on transmitter is lit. If not, please press once.
- Go to your TV's **SOUND settings**, make sure that the **AUDIO OUTPUT** has been set to "**External Speaker**" or "**Optical Out**".  
Note: SomeTVs automatically adjust this step for you while others do not.
- Set your TV's **Audio Format / Digital Sound Out** to "PCM"(or STEREO) and set the **Dolby / DTS Digital** to "OFF".  
Now you can stream audio from your TV.

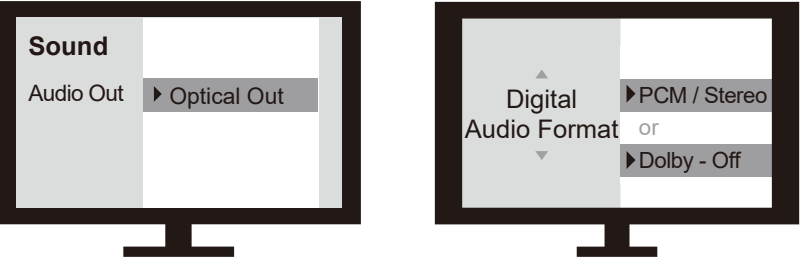

**NOTE:** If you do not know how to change the settings on your TV, or if you cannot hear anything through your headphones after changing the settings, please contact your TV manufacturer for support.

If your TV has Headphone (3.5mm) Out>


Please use the AUX cable to connect the transmitter and TV. Now you can stream audio from your TV.  
If there is no sound playing from the headphone, please set the **Sound Out / Speaker setting** on your TV to "**Wired headphones**" or "**Headset**".

If your TV has Red / White Audio Out (RCA - only for TV)>

Please use the AUX cable and RCA cable to connect the transmitter and TV. Now you can stream audio from your TV.  
If there is no sound playing from the headphone, please set the **Sound Out / Speaker setting** on your TV to "**External Speaker**".  
Ensure you are using the TV Red / White ports labelled "**AUDIO OUT**" as the other Red/White ports are incorrect.

To "Bypass" the Q5049

If you want to use your sound system for TV watching, you can connect your sound system to the "Bypass / Speaker" port of the Q5049 transmitter.

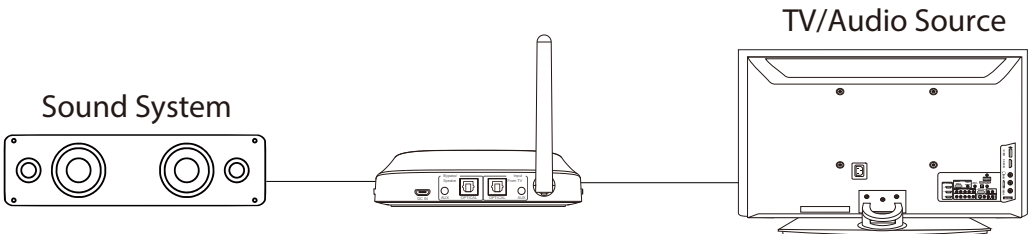

- If you are using an AUX/RCA cable with your TV, please use an AUX /RCA cable to connect the Q5049 transmitter to your sound system.
- If you are using an OPTICAL cable with your TV, please use an OPTICAL or AUX / RCA cable to connect the Q5049 transmitter to your sound system.

Add the 5<sup>th</sup> or more headphones

- Turn on Q5049 transmitter, set it into **PAIRING MODE** manually –Press and hold for 2 seconds until the "Status" LED starts flashing WHITE quickly.
- Set the headphones into Bluetooth **PAIRING MODE** (From power ON status, slide the power switch to PAIR and hold for 3s , LED flash BLUE quickly).
- Keep the devices close to each other and wait. Once connected, the "Status" led on the transmitter will show solid WHITE, and the headphones LED will show solid BLUE.

Note:

- The Q5049 4 headphones are factory pre-paired, normally there is no need to pair them. If a connection issues occurs, please repeat the above steps to reconnect the headphones with the transmitter.
- When you add more headphones with the Q5049 transmitter, the audio will be paused in the previously connected headphones and resume as soon as the pairing headphones connected successfully.

Using the Headphones as wired mode

Please use the provided audio cables / with the headphones as the wired mode, you can use the headphones to make phone calls with the line-in microphone audio cable .

Charging headphones

Please charge the headphones if the LED of the headphones flash RED. You can charge using a phone charger (5V/500mA-2A output), PC USB port, TV USB port or any other USB outlet using the included USB cable.  
It takes about 3.5 hours to fully charge the headphones. The LED will turn RED during charging and automatically turn off once charging is complete.

Deutsch

Schalten Sie den Sender und die Kopfhörer ein und verbinden Sie sie

- Schalten Sie den Sender ein – Verbinden Sie den Sender über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehgeräts oder einer anderen Stromquelle, die 5V/500mA-2A unterstützt. Schalten Sie den Sender ein, indem Sie den Schalter in die Position „ON“ schieben.
- Schalten Sie den Kopfhörer ein – Schieben Sie den Schalter auf „ON“.
- Warten Sie einige Sekunden, bis sie sich automatisch wieder verbinden.  
Nach dem Anschließen leuchtet die Kopfhörer-LED durchgehend BLAU.

Hinweis: Die vier Kopfhörer und der Sender des Q5049 sind werkseitig vorgepaart.  
Für die zukünftige Verwendung werden alle Geräte nach dem Einschalten automatisch wieder verbunden.

Verbinden Sie den Sender mit Ihrem Fernseher oder einer anderen Audioquelle  
Überprüfen Sie die Ausgabeoptionen Ihrer Audioquelle, bevor Sie eine Verbindung herstellen

Wenn Ihr Fernseher über einen optischen Ausgang verfügt>

- Bitte verwenden Sie das optische Kabel , um den Sender und das Fernsehgerät zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass die „OPT“-LED am Sender leuchtet. Wenn nicht, drücken Sie bitte einmal .
- Gehen Sie zu den TON-Einstellungen Ihres Fernsehers und stellen Sie sicher, dass die AUDIOAUSGABE auf "Externer Lautsprecher" oder "Optischer Ausgang" eingestellt ist. Hinweis: Einige Fernseher passen diesen Schritt automatisch für Sie an, andere nicht.
- Stellen Sie das **Audioformat / Digital Tonausgabe** Ihres Fernsehers auf „PCM“ (oder STEREO) und stellen Sie **Dolby / DTS Digital** auf „OFF“. Jetzt können Sie Audio von Ihrem Fernseher streamen.

**HINWEIS:** Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die Einstellungen Ihres Fernsehgeräts ändern, oder wenn Sie nach dem Ändern der Einstellungen nichts über Ihre Kopfhörer hören, wenden Sie sich an Ihren Fernsehhersteller, um Unterstützung zu erhalten.

Wenn Ihr Fernseher einen Kopfhöerausgang (3,5 mm) hat>

Bitte verwenden Sie das AUX-Kabel , um den Sender und das Fernsehgerät zu verbinden. Jetzt können Sie Audio von Ihrem Fernseher streamen. Wenn über den Kopfhörer kein Ton wiedergegeben wird, stellen Sie bitte den **Tonausgang / Lautsprecher** einEinstellung Ihres Fernsehers auf „**Kabelgebundene Kopfhörer**“ oder „**Headset**“ ein.

Wenn Ihr Fernseher über einen roten/weißen Audioausgang verfügt (RCA- nur für Fernseher)>

Bitte verwenden Sie das AUX-Kabel und das Cinch-Kabel , um den Sender und das Fernsehgerät zu verbinden. Jetzt können Sie Audio von Ihrem Fernseher streamen. Wenn über den Kopfhörer kein Ton wiedergegeben wird, stellen Sie bitte die **Tonausgabe / Lautsprecher-Einstellung** Ihres Fernsehers auf „**Externer Lautsprecher**“. Stellen Sie sicher, dass Sie die roten/weißen Anschlüsse des Fernsehers mit der Bezeichnung „AUDIO OUT“ verwenden, da die anderen rot/weißen Anschlüsse falsch sind.

“Bypass” am Q5049

Wenn Sie Ihr Soundsystem zum Fernsehen verwenden möchten, können Sie Ihr Soundsystem an den „Bypass / Speaker“-Anschluss des Q5049-Senders anschließen.

- Wenn Sie ein AUX/Cinch-Kabel mit Ihrem Fernseher verwenden, verwenden Sie bitte ein AUX/Cinch-Kabel, um den Q5049 Sender mit Ihrem Soundsystem zu verbinden.
- Wenn Sie ein OPTICAL-Kabel mit Ihrem Fernseher verwenden, verwenden Sie bitte ein OPTICAL- oder AUX / RCA-Kabel, um den Q5049-Sender an Ihr Soundsystem anzuschließen.

Hinzufügen von 5 und mehr Kopfhörern

- Schalten Sie den Q5049-Sender ein, stellen Sie ihn manuell in den **PAIRING-MODUS**– Halten Sie 2 Sekunden lang gedrückt, bis die „Status“-LED schnell WEISS blinkt.
- Setzen Sie die Kopfhörer in den Bluetooth-PAIRING-MODUS (Schieben Sie den Schalter aus dem eingeschalteten Zustand auf PAIR und halten Sie ihn 3 Sekunden lang gedrückt, LED blinkt schnell BLAU).
- Halten Sie die Geräte nahe beieinander und warten Sie. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die „Status“-LED am Sender durchgehend WEISS und die Kopfhörer-LED leuchtet durchgehend BLAU.

Hinweis:

- Die Q5049 4 Kopfhörer sind werkseitig vorgekoppelt, normalerweise müssen sie nicht gekoppelt werden. Wenn ein Verbindungsproblem auftritt, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte, um den Kopfhörer wieder mit dem Sender zu verbinden.
- Wenn Sie mit dem Q5049-Sender weitere Kopfhörer hinzufügen, wird der Ton in den zuvor verbundenen Kopfhörern angehalten und fortgesetzt, sobald die Kopplung der Kopfhörer erfolgreich verbunden wurde.

Verwenden der Kopfhörer im kabelgebundenen Modus

Bitte verwenden Sie die mitgelieferten Audiokabel / mit dem Kopfhörer im kabelgebundenen Modus, Sie können den Kopfhörer verwenden, um mit dem Mikrofon-Audiokabel zu telefonieren.

Aufladen

Bitte laden Sie den Kopfhörer auf, wenn die LED des Kopfhörers ROT blinkt. Sie können es mit einem Telefonladegerät (5V/500mA-2A Ausgang), PC-USB-Anschluss, TV-USB-Anschluss oder an einem anderen USBSteckdose mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufladen. Es dauert etwa 3,5 Stunden, um die Kopfhörer vollständig aufzuladen. Die LED wird ROT während des Ladevorgangs leuchten und schaltet sich nach Abschluss des Ladevorgangs automatisch aus.

Mise en marche& Connexion du transmetteur et casque

- Allumez l'émetteur – Connectez-le au port USB de votre téléviseur ou à toute autre source d'alimentation délivrant 5V/500mA-2A, via le câble USB fourni. Allumez l'émetteur en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation sur la position « ON ».
- Allumez le casque audio – Glissez l'interrupteur sur "ON".
- Attendez quelques secondes jusqu'à la reconnexion automatique. Une fois connectés, la LED du casque passe auBLEUfixe.

**Note:** Les quatre écouteurs et l'émetteur de l'Q5049 sont pré-associés en usine. Pour une utilisation ultérieure, tous les appareils se reconnecteront automatiquement une fois qu'ils seront allumés.

Connecter le transmetteur à votre TV ou toute autre source audio Vérifiez les options de sortie de votre source audio avant toute connexion

Si votre TV possède une sortie Optique>

- Merci d'utiliser le câble optique afin de connecter le transmetteur à votre TV. Vérifier que la LED "OPT" du transmetteur est allumée. Sinon, appuyer 1 fois sur .
- Aller dans les réglages de SONde votre TV, vérifier que la SORTIE AUDIO est bien réglée sur "Enceinte Externe" ou "Sortie Optique". Note: Certaines TV ajustent automatiquement cette étape tandis que d'autres ne le font pas.
- Régler le format audio / Sortie digitale à "PCM" (ou STEREO) et désactiver le Dolby / DTS Digital (mise à "OFF"). Vous pouvez maintenant diffuser de l'audio à partir de votre téléviseur.

**NOTE:** Si vous ne savez pas comment modifier les paramètres de votre téléviseur ou si vous n'entendez rien dans vos écouteurs après avoir modifié les paramètres, veuillez contacter le fabricant de votre téléviseur pour obtenir de l'aide.

Si votre TV possède une sortie casque (3.5mm)>

Utilisez le câble AUX afin de connecter le transmetteur à votre TV. Vous pouvez maintenant diffuser de l'audio à partir de votre téléviseur. S'il n'y a aucun son depuis votre casque, veuillez régler sur votre TV le paramètre de Sortie audio / Enceinte sur "casque filaire" ou "casque audio".

Si votre TV possède une sortie audio RCARouge/Blanche>

Utilisez le câble AUX et le câble RCA afin de connecter le transmetteur à votre TV. Vous pouvez maintenant diffuser de l'audio à partir de votre téléviseur. S'il n'y a aucun son depuis votre casque, veuillez régler sur votre TV le paramètre de Sortie audio / Enceinte sur "Enceinte externe". Assurez-vous que vous utilisez les ports rouge/blanc du téléviseur étiquetés « AUDIO OUT », car les autres ports rouge/blanc sont incorrects.

Utiliser "Bypass" sur l'Q5049

Si vous souhaitez utiliser votre système audio pour regarder la télévision, vous pouvez connecter votre système audio au port "Bypass / Speaker" de l'émetteur Q5049.

- Si vous utilisez un câble AUX/RCA avec votre téléviseur, veuillez utiliser un câble AUX/RCA pour connecter l'émetteur Q5049 à votre système audio.
- Si vous utilisez un câble OPTIQUE avec votre téléviseur, veuillez utiliser un câble OPTIQUE ou AUX/RCA pour connecter l'émetteur Q5049 à votre système audio.

Ajouter des casques audio (5 et plus)

- Allumer le transmetteur Q5049, puis le mettre en APPAIRAGE manuellement–Maintenir appuyé pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED "Status" clignote BLANC rapidement.
- Mettre le casque en APPAIRAGE (Casque allumé, glisser le bouton ON sur PAIR et le maintenir 3s , la LED clignote BLEU rapidement).
- Gardez vos équipements proches et patientez. Une fois connectés, la LED "Status" du transmetteur passe au BLANC fixe, la LED du casque passe au BLEU fixe.

Note :

- Les 4 écouteurs du set Q5049 sont pré-associés en usine, normalement il n'est pas nécessaire de refaire cette opération. Si un problème de connexion se produit, veuillez répéter les étapes ci-dessus pour reconnecter les casques avec l'émetteur.
- Lorsque vous associez des écouteurs supplémentaires avec l'émetteur Q5049, l'audio sera mis en pause sur les casques précédemment connectés et reprendra dès que les nouveaux écouteurs seront associés avec succès.

Utilisation des casques en filaire

Veuillez utiliser les câbles audio fournis avec le casque pour passer en filaire. Vous pouvez utiliser le casque pour passer des appels téléphoniques avec le câble audio du micro d'entrée .

Recharge des casques audio

Veuillez charger le casque si sa LED clignote en ROUGE. Vous pouvez le charger en utilisant un chargeur de téléphone (sortie 5V/500mA-2A), un port USB PC, un port USB TV ou toute autre prise USB, à l'aide du câble USB fourni. Comptez environ 3h30 pour charger complètement le casque. La LED passe au ROUGE pendant la charge et s'éteint automatiquement une fois la charge terminée.

Accendere& Collegare il Trasmettitore e le Cuffie

- Alimentare il trasmettitore: collegare il trasmettitore alla porta USB del televisore o a qualsiasi altra fonte di alimentazione che supporti 5V/500mA-2A tramite il cavo USB fornito. Accendere il trasmettitore facendo scorrere l'interruttore di alimentazione nella posizione "ON".
- Accendere la Cuffia – Far scorrere l'interruttore su "ON".
- Attendere alcuni secondi fino a quando non si collegano automaticamente. Una volta collegato, il LED delle cuffie diventerà BLU fisso.

**Nota:** le quattro cuffie e il trasmettitore di Q5049 sono pre-acoppiati in fabbrica. Per un uso futuro, tutti i dispositivi si riconnetteranno automaticamente una volta accesi.

Collegare il Trasmettitore alla vostra TV o ad un'altra fonte sonora Controllate le uscite delle vostre fonti sonore prima di procedere alla connessione

Se la vostra TV ha l'uscita Ottica>

- Utilizzare il cavo ottico per collegare il trasmettitore e la TV. Assicuratevi che il LED "OPT" sul trasmettitore sia acceso. Se non lo è, premete una volta.
- Andate sui settaggi audio della TV e assicuratevi che l'uscita selezionata sia "Altoparlanti esterni" o "Optical Out". Nota: Alcune TV lo fanno automaticamente, altre invece no.

- Impostare il formato audio / digitale in uscita del televisore su "PCM" (o STEREO) e impostare Dolby / DTS Digital su "OFF". Ora puoi trasmettere l'audio in streaming dalla TV.

**NOTA:** Se non si sa come modificare le impostazioni sul televisore o se non si sente nulla attraverso le cuffie dopo aver cambiato le impostazioni, contattare il produttore del televisore per assistenza.

Sela vostra TV ha l'uscita Cuffie da 3.5mm>

Utilizzate il cavo AUX per collegare la TV e il trasmettitore, potete ora trasmettere l'audio in streaming dalla TV. Se non esce il suono dalle cuffie, selezionate l'uscita della TV su "Cuffie cablate" o "Cuffie".

Se la vostra TV ha l'uscita Rossa/Bianca (RCA- solo per TV)>

Utilizzate il cavo AUX e il cavo RCA per collegare la TV e il trasmettitore, potete ora trasmettere l'audio in streaming dalla TV. Se non esce il suono dalle cuffie, selezionate l'uscita della TV su "Altoparlante Esterno". Assicuratevi di usare le porte Rosse e Bianche "AUDIO OUT" o "USCITA AUDIO" dato che le altre non sono corrette.

Per "Bypassare" l' Q5049

Se volete usare il vostro Sistema audio per guardare la TV, potete collegarlo alla porta dell'altoparlante "Bypass / Speaker" del trasmettitore Q5049.

- Se si utilizza un cavo AUX/RCA con il televisore, utilizzare un cavo AUX / RCA per collegare il trasmettitore Q5049 al sistema audio.
- Se si utilizza un cavo OTTICO con il televisore, utilizzare un cavo OPTICAL o AUX / RCA per collegare il trasmettitore Q5049 al sistema audio.

Aggiungere una quinta o più Cuffie

- Accendere l'Q5049 e metterlo in modalità PAIRING manualmente – Premere e tenere premuto per 2 secondi fino a che il LED di "Stato" lampeggia in BIANCO rapidamente.
- Mettere le cuffie in modalità PAIRING (Dalla accensione ON, fate scorrere l'interruttore su PAIR e tenetelo per 3 secondi , il LED lampeggerà BLU rapidamente).
- Tenete i dispositivi vicini uno all'altro e aspettate. Una volta connessi, il LED di "Stato" sul trasmettitore diventerà fisso BIANCO e quello sulle Cuffie fisso BLU.

Nota:

- Le cuffie Q5049 4 sono pre-acoppiate in fabbrica, normalmente non è necessario abbinarle. Se si verificano problemi di connessione, ripetere i passaggi precedenti per ricollegare le cuffie al trasmettitore.
- Quando si aggiungono altre cuffie con il trasmettitore Q5049, l'audio verrà messo in pausa nelle cuffie collegate in precedenza e riprenderà non appena le cuffie in collegamento saranno state collegate correttamente.

Utilizzo delle Cuffie in modalità cablata

Si prega di utilizzare i cavi audio / ottici forniti con le cuffie come modalità cablata, è possibile utilizzare le cuffie per effettuare telefonate con il cavo audio o del microfonino-in .

Caricare le Cuffie

Si prega di caricare le cuffie se il LED delle cuffie lampeggia IN ROSSO. È possibile caricare utilizzando un caricabatterie per telefono (uscita 5V/500mA-2A), porta USB PC, porta USB TV o qualsiasi altra presa utilizzando il cavo USB incluso. Ci vogliono circa 3,5 ore per caricare completamente le cuffie. Il LED diventerà ROSSO durante la ricarica e si spegnerà automaticamente una volta completata la ricarica.

Encienda & conecte el transmisor y los auriculares

- Encienda el transmisor - conecte el transmisor al puerto USB de su televisor o a cualquier otra fuente de alimentación que admita 5V / 500mA-2A a través del cable USB proporcionado. Encienda el transmisor deslizando el interruptor de alimentación a la posición "ON".
- Encienda los auriculares – Deslice el interruptor de alimentación a "ON".
- Espere unos segundos hasta que se vuelvan a conectar automáticamente. Una vez conectados, el LED de los auriculares se mostrará AZUL fijo.

Nota: Los cuatro auriculares y el transmisor de Q5049 están pre-emparejados de fábrica. Para su uso futuro, todos los dispositivos se volverán a conectar automáticamente una vez que estén encendidos.

Conecte el transmisor a su TV o a otra fuente de audio Compruebe las opciones de salida de la fuente de audio antes de conectarse

Si su TV tiene salida óptica>

- Por favor, use el cable óptico para conectar el transmisor y la TV. Asegúrese que LED "OPT" del transmisor esté encendido. Si no, por favor pulse una vez.
- Vaya a la configuración de SONIDO de su televisor, asegúrese de que la SALIDA DE AUDIO se ha establecido en "Altavoz externo" o "Salida óptica". Nota: Algunos televisores ajustan automáticamente este paso por usted, mientras que otros no.
- Configure el formato de audio / salida de sonido digital de su televisor a "PCM" (o ESTÉREO) y configure el Dolby / DTS digital en "OFF". Ahora puede transmitir audio desde su televisor

**NOTA:** Si no sabe cómo cambiar la configuración de su televisor, o si no puede escuchar nada a través de sus auriculares después de cambiar la configuración, por favor, póngase en contacto con el fabricante de su televisor para obtener asistencia.

Si su TV tiene salida de auriculares (3.5mm)>

Por favor, use el cable AUX para conectar el transmisor y el televisor. Ahora puede transmitir audio desde su TV. Si no hay sonido saliendo de los auriculares, por favor, configure la Salida de sonido / Altavoz en su TV a "auriculares cableados" o "auriculares" ("headset").

Si su TV tiene salida de audio roja/blanca (RCA – solo para TV) >

Por favor, use el cable AUX y el cable RCA para conectar el transmisor y el TV. Ahora puede transmitir audio desde su TV. Si no hay sonido saliendo de los auriculares, por favor, configure Salida de sonido / Altavoz en su TV a "Altavoz Externo". Asegúrese de que está utilizando los puertos rojo/blanco del televisor etiquetados como "SALIDA DE AUDIO" ya que los otros puertos rojo/blanco son incorrectos.

Para hacer "Bypass" al Q5049

Si desea utilizar su sistema de sonido para ver la televisión, puede conectar su sistema de sonido al puerto "Bypass / Altavoz" del transmisor Q5049.

- Si está utilizando un cable AUX/RCA con su televisor, por favor, utilice un cable AUX/RCA para conectar el transmisor Q5049 a su sistema de sonido.
- Si está utilizando un cable ÓPTICO con su televisor, utilice un cable ÓPTICO o AUX / RCA para conectar el transmisor Q5049 a su sistema de sonido.

Añada el 5º o más auriculares

- Encienda el transmisor Q5049, configúrelo manualmente en MODO DE EMPAREJAMIENTO –Mantenga pulsado durante 2 segundos hasta que el "estado" LED empiece a parpadear BLANCO rápidamente.
- Configure los auriculares en MODO DE EMPAREJAMIENTO (Desde el estado ENCENDIDO, deslice el interruptor de alimentación a EMPAREJAMIENTO Y mantenga ahí durante 3s , el LED parpadea AZUL rápidamente).
- Mantenga los dispositivos cerca uno del otro y espere. Una vez conectados, el "estado" led en el transmisor se mostrará BLANCO fijo, y el LED de los auriculares se mostrará AZUL fijo.

Nota :

- Los auriculares Q5049 4 están pre-emparejados de fábrica, normalmente no hay necesidad de emparejarlos. Si se produce un problema de conexión, por favor, repita los pasos anteriores para volver a conectar los auriculares con el transmisor.
- Cuando añada más auriculares con el transmisor Q5049, el audio se pausará en los auriculares conectados anteriormente y se reanudará tan pronto como los auriculares emparejándose se conecten correctamente.

Uso de los auriculares como modo cableado

Por favor, utilice los cables de audio proporcionados con los auriculares como modo cableado, puede utilizar los auriculares para hacer llamadas telefónicas con el cable de audio de micrófono de entrada de línea .

Carga de los auriculares

Por favor, cargue los auriculares si el LED de los auriculares parpadea en ROJO. Puede realizar la carga usando un cargador de teléfono (salida 5V / 500mA-2A), puerto USB de PC, puerto USB de TV o cualquier otra toma de corriente USB mediante el cable USB incluido. Se tarda unas 3,5 horas en cargar completamente los auriculares. El LED se volverá ROJO durante la carga y se apagará automáticamente una vez completada la carga.

